

HYUNDAI BIDET

NÁVOD K POUŽITÍ

HDB-1500R



Příprava

Instalace

Použití

Údržba
a čištění



Tento návod k použití obsahuje záruční list

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití

▪ 240V / 50Hz



Ver 2.0


 **HYUNDAI**



**TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ
PŘED INSTALACÍ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K POUŽITÍ**

Poznámky:

1. Zařízení by mělo být instalováno podle tohoto návodu.
2. Pečlivě si přečtěte návod a zařízení řádně nainstalujte.
3. Tento návod uschovejte na snadno dostupném místě.
4. Zařízení sami neopravujte. Na zařízení by se Vám již nevztahovala záruka.

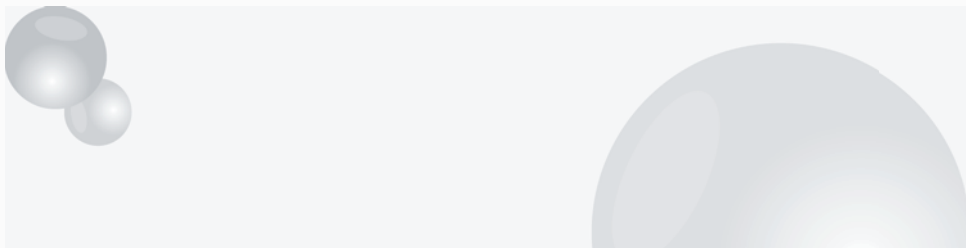

OBSAH

1. Bezpečnostní pokyny	4	Příprava
2. Vlastnosti zařízení	8	
3. Popis všech součástí	9	
4. Instalace	11	Instalace
5. Zkušební provoz	15	
6. Demontáž zařízení	16	
7. Jak zařízení používat	18	Použití
8. Uživatelské nastavení	22	
9. Údržba a čištění	24	Údržba a čištění
10. Než kontaktujete servis	26	
11. Specifikace zařízení	27	
12. Tabulka porovnání	28	
13. Záruční podmínky	29	

01. Bezpečnostní pokyny

● Jednotlivé symboly znamenají:



Výstraha

Nebezpečí smrti nebo smrtelného zranění při porušení pokynů



Varování

Nebezpečí zranění nebo materiální škody při porušení pokynů

● Jednotlivé ikony znamenají



znamená zákaz



Zákaz demontáže



Nedotýkejte se mokřýma rukama



Zákaz používání ohně



Nestříkejte vodu



Obecný zákaz



znamená povinnost



Závazný pokyn



Uzemnění




Výstraha



Demontáž, změny nebo opravy jsou zakázány.

► Nebezpečí požáru nebo zásahu elektrickým proudem

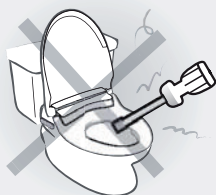

Nezapojujte ani se nedotýkejte elektrického kabelu mokřýma rukama

► Nebezpečí zásahu elektrickým proudem



Nestříkejte vodu na hlavní těleso výrobku nebo elektrickou zástrčku.

► Nebezpečí požáru nebo zásahu elektrickým proudem



Nepoužívejte poškozený elektrický kabel nebo zástrčku.

► Nebezpečí požáru nebo zásahu elektrickým proudem





Výstraha




Nezapomeňte na uzemnění

- Vždy použijte zásuvku s elektrodou pro uzemnění (Zásuvka s uzemněním - zkontrolujte, zda je uzemněna).
- Není-li zemnicí elektroda k dispozici, zajistěte samostatné uzemnění.
- Není-li zařízení uzemněno, může dojít k výpadku nebo úrazu elektrickým proudem.




Elektrickou zástrčku zapojte výhradně do zásuvky 220-240V.

- Nebezpečí zahřátí nebo požáru.

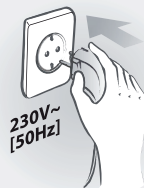


Nenechávejte v blízkosti zařízení cigaretu nebo hořlavé materiály; neházejte do zařízení cigarety.

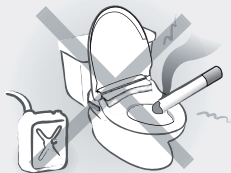


Nepřipojujte zařízení k vodní trubce pro průmyslové použití.

- Nebezpečí zánětu kůže u uživatele.

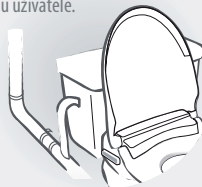

Nezapojujte zařízení do elektrické sítě, není-li jeho instalace na toaletě dokončena.

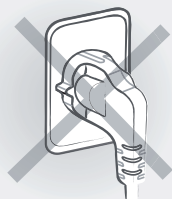

Jsou-li elektrický kabel nebo zástrčka poškozeny, vždy se obraťte na servisní středisko a v případě potřeby je vyměňte.



Neblokujte otvor pro horký vzduch ani do otvoru nedávejte žádné předměty nebo ruku.

- Nebezpečí požáru nebo zásahu elektrickým proudem



Odstraňujete-li výrobek z toalety, vždy nejprve vytáhněte elektrickou zástrčku ze zásuvky.

- Nebezpečí úrazu.



01. Bezpečnostní pokyny



Varování



Nestoupejte na zařízení; nepokládejte na něj těžké předměty.

► Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku.



Nezavírejte násilně kryt toalety.

► Nebezpečí poškození.




Neopírejte se násilně o kryt toalety.

► Nebezpečí poškození.




Při čištění nepoužívejte toaletní čisticí prostředky, benzen, ředidlo atd.

► Nebezpečí poškození nebo prasknutí

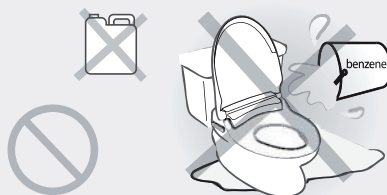

Neohýbejte připojenou hadici; nevytahujte ji násilně ven.

► Může dojít k ucpaní nebo porušení přívodu vody.

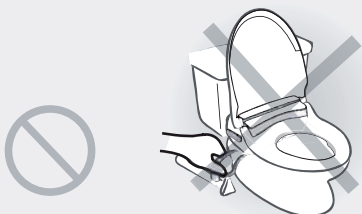

Pozor na popáleniny při nízké teplotě.

► Je-li kůže dlouhou dobu ve styku se sedátkem, může dojít k popálení při nízké teplotě. Teplota sedátka by měla být nastavena na Low nebo vypnuta, používají-li zařízení děti, starší osoby a osoby, které samy nemohou sledovat teplotu.





Varování



Není-li zařízení delší dobu používáno, odpojte elektrickou zástrčku a vypusťte vodu ze zásobníku.

- Voda se může zkazit a způsobit kožní onemocnění.



Nepoužívejte nefunkční zařízení.

- Je-li zařízení nefunkční, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a informujte servisní středisko.
- Jinak může dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.




Při instalaci zatlačte na sedátko, až uslyšíte cvaknutí.

- Může docházet k úniku vody nebo k chybnému provozu.



Nepokládejte demontované zařízení obráceně.

- Nebezpečí poškození zařízení.

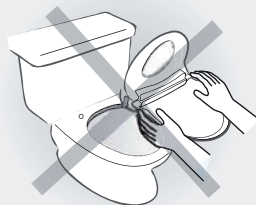

Varování



Toto zařízení není určeno pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými a psychickými schopnostmi, s poruchami vnímání a s nedostatkem zkušeností a znalostí. Tyto osoby smí používat zařízení jen pod dohledem a podle instrukcí zodpovědné osoby.

Dohlédněte, aby si děti samy nehrály se zařízením.

02. Vlastnosti zařízení

HYUNDAI bidet má tyto vlastnosti:

● Nepřetržitá dodávka teplé vody

Využijte nepřetržitě dodávky teplé vody během mytí.



● Klystýrové mytí

Jemná, ale silná vodní lázeň pro účinnější mytí.



● Bublinové mytí

Provzdušněná vodní lázeň zvyšuje pohodlí při umývání.



● Masáž

Tryska se pohybuje vpřed a vzad s masážním účinkem.



● Pulzování

Pulzující proud vody se opakovaně mění ze slabého na silný.



● Deodorační funkce

Semi-fundamentální deodorační filtr odstraňuje zápach během používání.



● Funkce úspory energie

Zařízení stanoví časový rámec častého používání a zajišťuje maximální úsporu energie.



● Dětská nastavení

Zvláštní poloha trysky a tlak vody pro děti.



● Dálkové ovládání

Zařízení pro dálkové ovládání usnadňuje uživatelskou obsluhu.




● Uživatelské přednastavení

Uživatel může přednastavit a uložit do paměti ovládací nastavení.




03. Popis všech součástí

Hlavní těleso

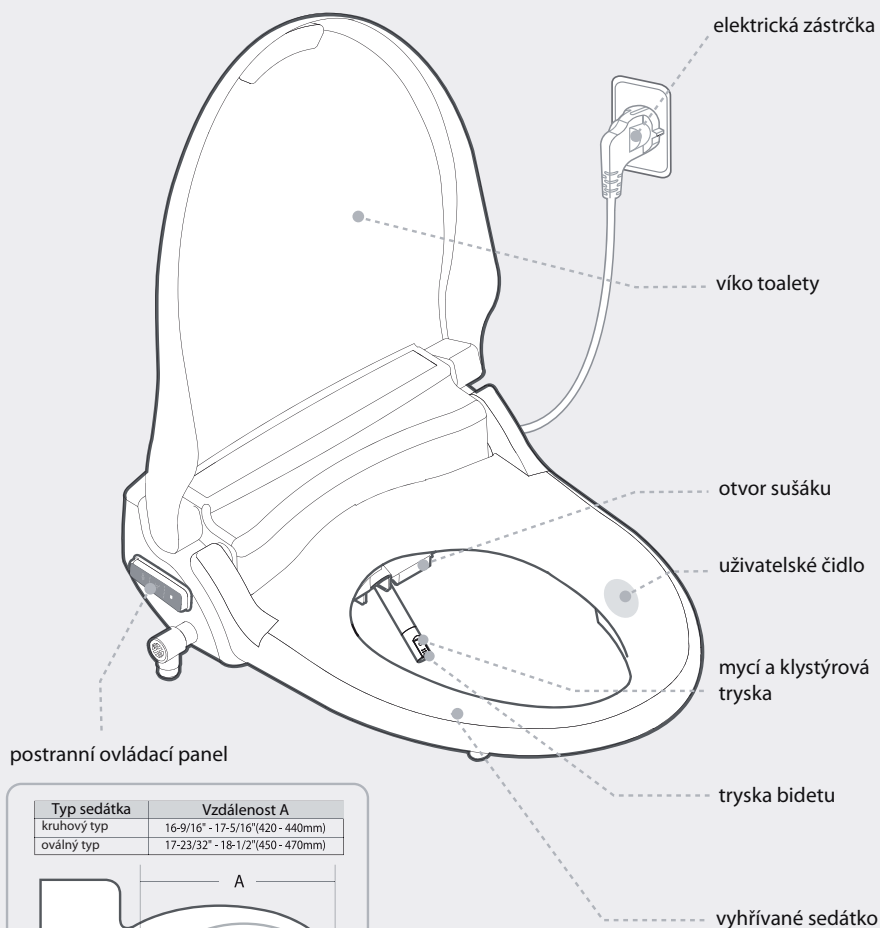


Typ sedátka	Vzdálenost A
kruhový typ	16-9/16" - 17-5/16" (420 - 440mm)
oválný typ	17-23/32" - 18-1/2" (450 - 470mm)

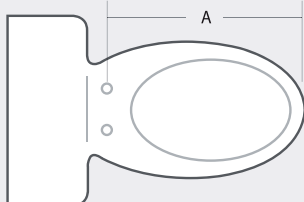

03. Popis všech součástí

Ovládací panel

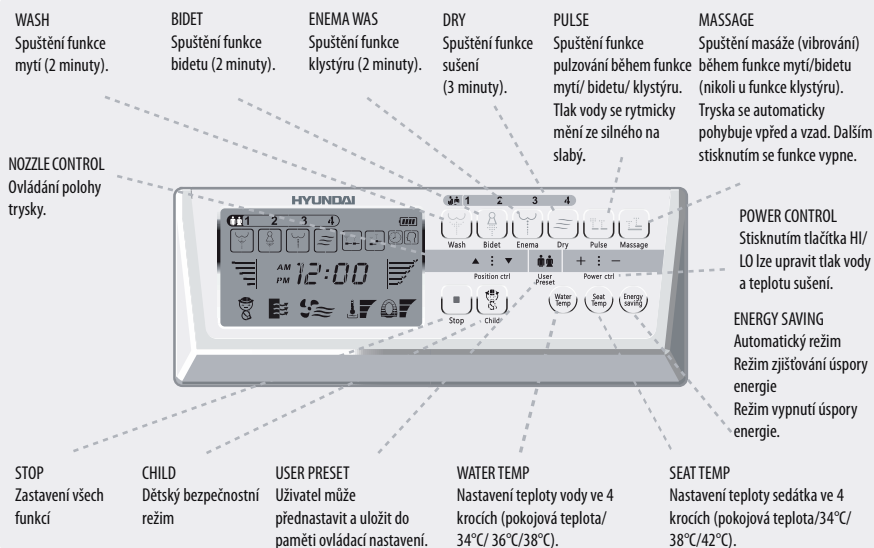

Doplňky



04. Instalace


Postup instalace

1 Odmontujte sedátko ze stávajícího tělesa toalety.

- Uvolněte matice a poté z něj sejměte sedátko a víko.
- Uložte odmontované sedátko, víko a matice na vhodném místě.



2 Uzavřete přívodní ventil otočením ve směru hodinových ručiček a poté vypusťte vodu z nádrže toalety.

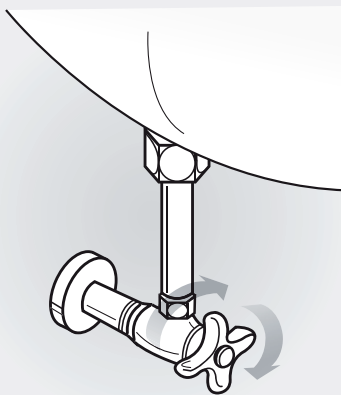

3 Odmontujte přívodní hadici a poté nainstalujte T-ventil.


- Uložte odmontovanou přívodní hadici na vhodném místě. Může být použita při pozdějším stěhování.

odmontování
přívodní hadice


instalace
T-ventilu

zpětný ventil
gumová
podložka

※ v případě potřeby

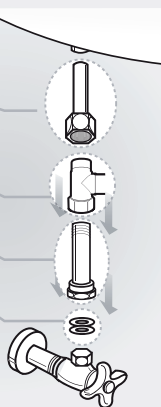


4 Připojte hadici k toaletě.

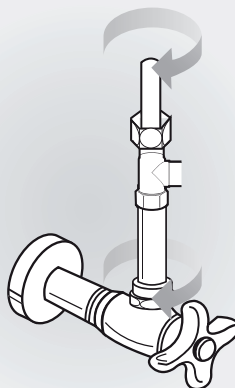

04. Instalace

5 Nejprve na toaletu namontujte konzolu.

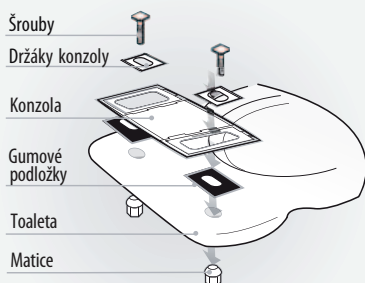


- Upravte polohu sedátka a přední části toalety pohybem vpřed a vzad, aby spolu lícovaly, než dotáhnete matice.

6 Hlavní těleso zatlačte až ke konzole.




- Zatlačte je, až uslyšíte cvaknutí.
- Není-li výrobek správně instalován, může docházet k úniku vody.

7 Poté nainstalujte na T-ventil filtr a připojte hadici k tělesu bidetu.

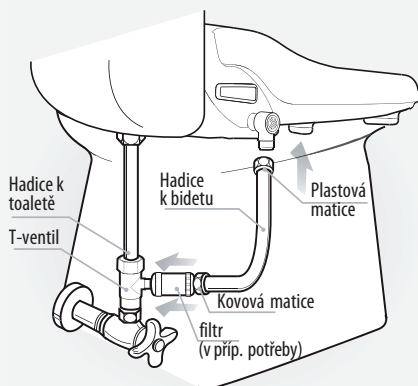


8 Do tělesa bidetu vložte deodorační kazetu.

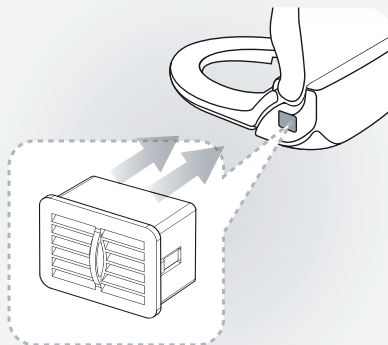


Instalace dálkového ovládání a vložení baterií

- 1** Před připojením konzoly dálkového ovládání odstraňte přilnavou ochranu.

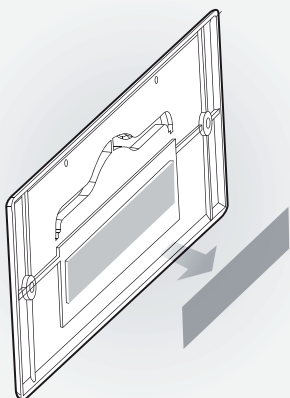


- 2** Před připojením konzoly důkladně očistěte povrch.

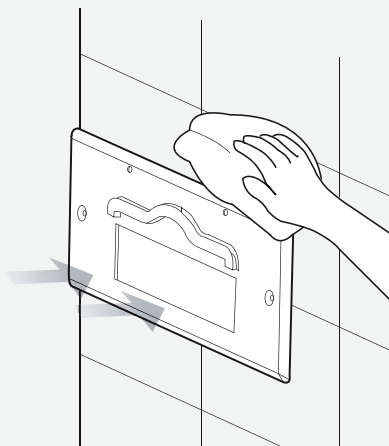


- 3** Odstraňte zadní kryt a vložte přiložené baterie do správné polohy. Zavřete zadní kryt.

※ Pozor. Nesprávná instalace baterií může jednotku dálkového ovládání poškodit nebo způsobit její nesprávnou funkci.

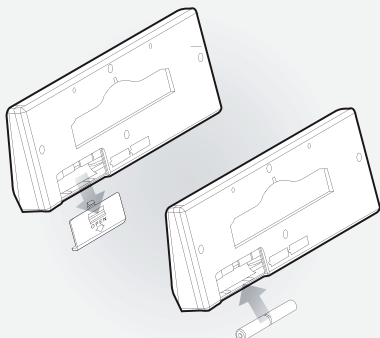

- 4** Vložte dálkové ovládání do správné polohy v konzole. Při jeho instalaci zajistěte, aby bylo na konzole řádně zavěšeno. Při nesprávném zavěšení může dálkové ovládání spadnout na zem.

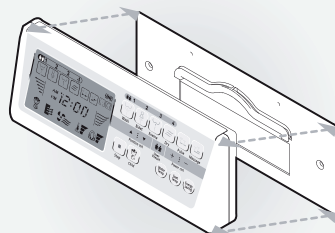


04. Instalace

5 Po uplynutí doby životnosti baterií začne kontrolka baterií blikat.

Nahradte baterie novými, tj. 2 ks baterií velikosti AA.


※ **Pozor**

Nepoužívejte staré a nové baterie společně. Dálkové ovládání by mohlo být poškozeno nebo by mohlo nesprávně fungovat.

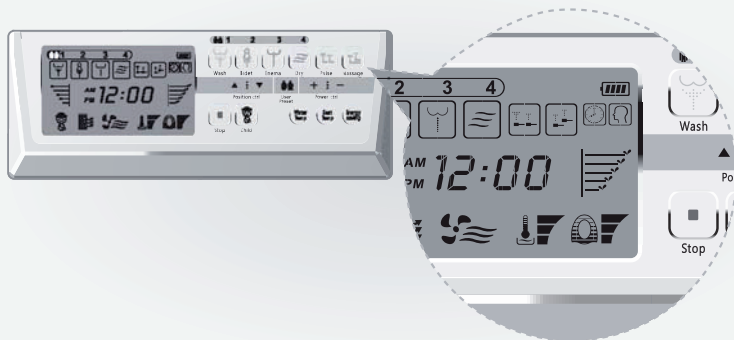

6 Pokud jednotka po výměně baterií nefunguje, odpojte ji a počkejte 3 sekundy. Znovu ji zapojte a jednotka bude připravena k používání.


- ※ Po výměně baterií je identifikační číslo jednotky nastaveno na 0000 (tovární nastavení identifikačního čísla) a její identifikační číslo bude spárováno s identifikačním číslem dálkového ovládání, které se s jednotkou spojí jako první. Tato funkce přiřazování identifikačního čísla zajišťuje, že nedochází k rušení, používají-li se na jednom místě více než dvě jednotky. Používá-li se tedy pouze jedna jednotka, může uživatel jednotku používat bez nastavení.
- ※ Chcete-li změnit identifikační číslo, řiďte se pokyny na straně 22 v oddílu Nastavení identifikačního čísla dálkového ovládání.

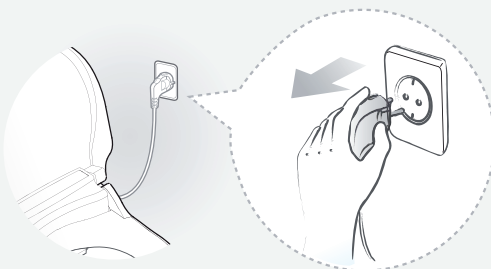


05. Zkušební provoz

Postup zkušebního provozu

- 1 Otočením v protisměru hodinových ručiček otevřete přívodní ventil.

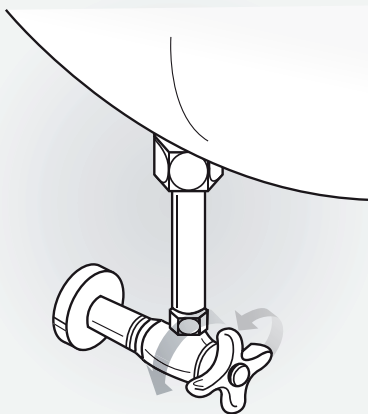


- 2 Přesvědčte se, že v místě připojení hadice neuniká voda.

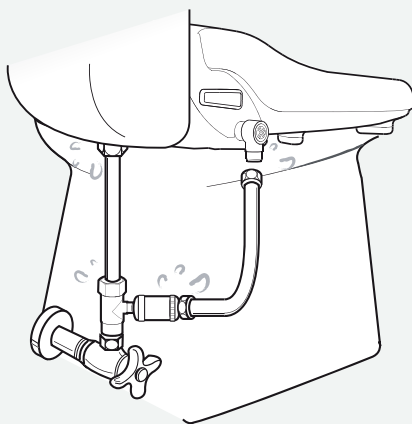


- 3 Přesvědčte se, že světelné logo na horní straně svítí a tryska se při zapojení vysune a zasune zpět.

► Nezapojujte elektrický kabel mokřima rukama.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

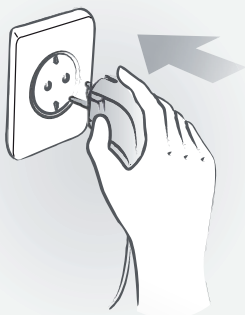


- 4 Položte ruku na sedátko v místě uživatelského čidla a zkontrolujte, zda se kontrolka tlaku vody postupně rozsvěcí a voda vystupuje z odpadního otvoru 1 × 2 sekundy.

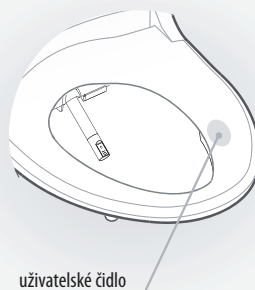


06. Demontáž zařízení

Postup demontáže


- 1 Vytáhněte elektrickou zástrčku ze zásuvky.

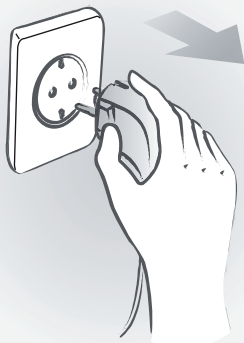


- 2 Otočením ve směru hodinových ručiček uzavřete přívodní ventil, zcela vypustěte nádrž toalety, na tělese bidetu uvolněte matice hadice k bidetu a poté je vyjměte z hlavního tělesa.

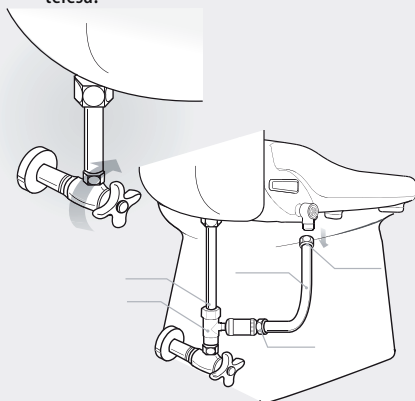


- 3 Stiskněte tlačítko po straně bidetu a zcela vypustěte vodu z hlavního tělesa. Držte tlačítko stisknuté, hlavní těleso táhněte vpřed a poté jej sejměte z toalety.

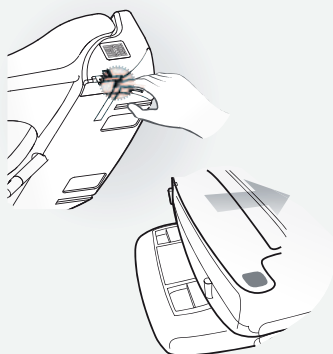


- 4 Uvolněte matice a poté sundejte konzolu z toalety.

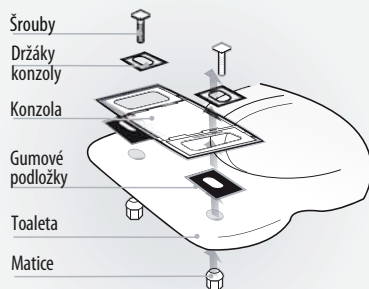


- 5** Odmontujte hadici k bidetu, hadici k toaletě a T-ventil.

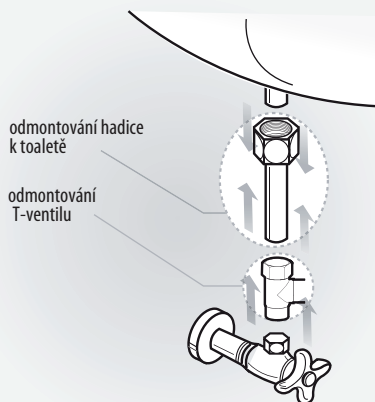

- 6** Připojte přívodní hadici, která byla odmontována při instalaci bidetu.

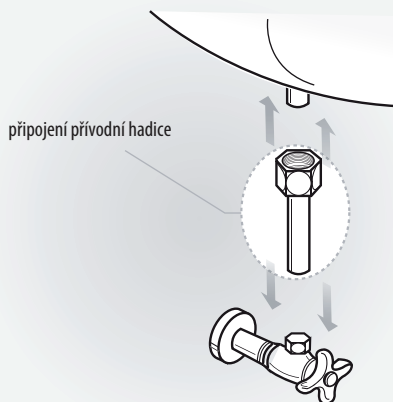

- 7** Otočením v protisměru hodinových ručiček otevřete přívodní ventil. Přesvědčte se, že v místě připojení vodní hadice neuniká voda.

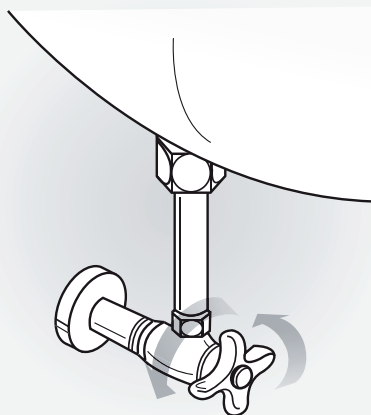

- 8** Namontujte na toaletu sedátko a víko, které byly odmontovány při instalaci bidetu.



07. Jak zařízení používat

Základní provoz

1 Posadte se na sedátko toalety.

- Deodorační funkce se automaticky zapojí.
- Při sezení na sedátku toalety sedte tak, abyste zakrývali uživatelské čidlo. Jinak nemusí zařízení kvůli problému s detekcí správně fungovat.



2 Stiskněte tlačítka WASH, BIDET, ENEMA WASH.

- Zvolenou funkci lze používat podle potřeby. (Zvolíte-li funkci ENEMA WASH, nelze použít funkci MASSAGE.) (Zvolíte-li funkci CHILD, není v provozu funkce ENEMA WASH.)
- Zvláštní vodní sprcha  ve funkci ENEMA WASH vstupuje do konečníku a pomáhá uvolnit zácpu a městnání stolice.



Wash



Bidet



Enema

3 Stiskněte tlačítko DRY.

- Rozsvítí se kontrolka horkého vzduchu (k dispozici 5 stupňů).
- Zvolenou funkci lze používat tři (3) minuty.
- Účinek sušení se zvýší, pokud před spuštěním funkce sušení lehce setřete vlhkost.



Dry

4 Stiskněte tlačítko STOP.

- Zvolená funkce se vypne.
- Stisknutím tlačítka  na bočním ovládacím panelu po dobu 3 sekund jednotku vypnete.



Stop

5 Mytí s funkcí MASSAGE

- ▶ Stisknete-li při běhu funkce WASH a BIDET tlačítko MASSAGE, tryska se bude posouvat vpřed a vzad a umyje větší oblast.
- ▶ Stisknete-li při běhu funkce MASSAGE tlačítko CHILD, můžete v pěti krocích upravit rozsah pohybu.
- ▶ Funkce MASSAGE není v provozu při běhu funkce ENEMA WASH.



Massage

6 Mytí s funkcí PULSE

- ▶ Stisknete-li při běhu funkce WASH, BIDET a ENEMA WASH tlačítko PULSE, tlak vody se bude opakovaně měnit mezi úrovněmi HIGH/ LOW a umožní hladce pulzující mytí.



Pulse

7 Ovládání tlaku vody

- ▶ Stisknutím tlačítka HIGH/ LOW ovládáte tlak vody.
- ▶ Blokuje-li cizí materiál filtr vodní hadice, může tlak vody klesnout. Má-li zařízení trvale fungovat, pravidelně filtr kontrolujte



Power ctrl

8 Ovládání polohy trysky

- ▶ Při běhu funkce WASH, BIDET a ENEMA WASH můžete ovládat polohu trysky stisknutím FR/BK.



Position ctrl



- Po mytí klystýrem zcela odstraňte vodu z konečníku.
- Nesměřuje-li soustředěný proud vody do středu konečníku, může způsobit určitou bolest nebo se voda nepravdělně rozstříkuje.
- Používá-li funkci klystýru pacient s onemocněním konečníku, může mu způsobit určitou bolest nebo krvácení během prvních použití.
- Nadměrné používání mytí klystýrem může ztížit průběh zácpy.

07. Jak zařízení používat

Základní provoz

9 Funkce CHILD


- Používá-li zařízení dítě, stiskněte nejprve tlačítko CHILD (kontrolka CHILD za ovládacím panelem se rozsvítí), použijte funkci WASH a BIDET a tryska se poté posune vpřed a tlak vody se zmírní.
- Poloha trysky a tlak vody mohou být nastaveny podle potřeby v pěti krocích.
- Zvolíte-li funkci CHILD, ovládací rozsah teploty sedátka se sníží na pokojovou teplotu a hodnoty 34°C/36°C/38°C.
- Při použití funkce CHILD není v provozu funkce ENEMA WASH.



Child

10 Ovládání teploty sedátka

- Stisknete-li tlačítko SEAT TEMP CONTROL, můžete nastavit teplotu sedátka v rozmezí pokojové teploty a hodnot 34°C/38°C/42°C.
- Dosáhne-li teplota sedátka hodnoty 34°C nebo vyšší, kontrolka teploty sedátka svítí červeně. Je-li teplota nižší (pod 33°C), zůstává svítit modře.

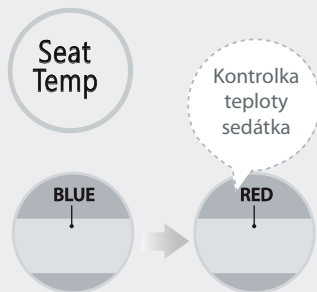

11 Ovládání teploty vody

- Stisknete-li tlačítko WATER TEMP CONTROL, můžete nastavit teplotu vody v rozmezí pokojové teploty a hodnot 34°C/36°C/38°C.

Water
Temp

12 Funkce úspory energie

- Funkce automatické úspory energie
 - # Stisknete-li tlačítko jednou, nastavíte režim automatické úspory energie.
 - # Teplota sedátka se udržuje na hodnotě 32°C.
 - # Sedíte-li na sedátku a používáte bidet, nastaví se na přednastavenou teplotu. Zvednete-li se ze sedátka, vrátí se do režimu automatické úspory energie.
- Funkce zjišťování úspory energie
 - # Stisknete-li tlačítko dvakrát, nastavíte režim zjišťování úspory energie.
 - # Zjišťování úspory energie umožňuje, aby MICOM určil časový rámec používání zařízení uživatelem. Vyřazuje funkci úspory energie v časovém rámci s větší četností používání zařízení a nastaví teplotu sedátka na přednastavenou úroveň, zatímco v době s nižší četností používání nastaví teplotu na 32°C a zajistí výraznou úsporu energie.
 - # Při použití v časovém rámci s nižší četností používání se přednastavená teplota zvyšuje v době, kdy uživatel sedí na sedátku.
- Stisknete-li tlačítko třikrát, je režim úspory energie vyřazen.

13 Deodorační funkce

- Sedíte-li na sedátku, deodorační funkce se zapne automaticky.
- Rychlost deodorační funkce lze ovládat (viz Uživatelské nastavení, str. 22).
- Po použití bidetu je deodorační funkce v provozu jednu (1) minutu.

14 Čištění trysky

- Stiskněte tlačítko WASH na bočním ovládacím panelu po dobu tří sekund a tryska se vysune vpřed a zastaví se (na dobu dvou minut).
- Stisknete-li tlačítko STOP, tryska se vrátí zpět a zapne se samočisticí provoz.

déle než 3 vteřiny



Wash

15 Uživatelské přednastavení

- Počáteční polohu trysky, tlak vody, teplotu sušení/vody/sedátka lze přednastavit a uložit pro čtyři uživatele.

Přednastavení

- 1) Nastavte polohu trysky, tlak vody, teplotu sušení/vody/sedátka podle své potřeby.



- 2) Stiskněte tlačítko User Preset po dobu 3 sekund, až začnou blikat čísla 1, 2, 3, 4 (obsazená čísla neblíkají).


User Preset
na 3 sekundy!



- 1)  1 2 3 4 př. 1) Všechna čísla blikají
- 2)  1 2 3 4 př. 2) číslo 1 je obsazeno

- 3) Každá funkce WASH/BIDET/ENEMA/DRY nahrazuje 1/2/3/4 v režimu uživatelského přednastavení. Stiskněte číslo pro uložení do paměti (předchozí záznam v paměti je při uložení nového záznamu zrušen).



- 4) Novým stisknutím User Preset  uložíte nastavení do paměti a čísla a ikony uživatelského přednastavení zmizí.

Používání uživatelského přednastavení

- 1) Chcete-li použít funkci uživatelského přednastavení, stiskněte postupně tlačítko User Preset a jedno z čísel. Všechna nastavení budou nastavena, jak byla předem uložena.


User Preset

stisknutím čísla vyvoláte obsah paměti



- 2) Po vyvolání přednastavení zvolte funkci (funkce) (WASH, BIDET, ENEMA, DRY).
- 3) Novým stisknutím User Preset vypnete funkci uživatelského přednastavení.

08. Uživatelské nastavení

8-1 Uživatelské nastavení dálkovým ovládáním

● : režim s vypnutým
sedátkem

○ : režim se zapnutým
sedátkem

● : bez ohledu
na zapnutí/vypnutí

funkce		režim sedátka	ovládání přepínání	popis	původní režim																												
1	Nastavení času	 Stop	 Child	Stiskněte zároveň tlačítko „STOP“ a „CHILD“ po dobu 3 sekund	AM 12:00 PM 12:00 Čas lze nastavit, pokud čísla blikají.																												
	Vypnutí režimu nastavení času	 POSITION CONTROL	Stisknutím tlačítka „Nozzle Position“ změníte režim (hodinu/minutu)																														
2	Nastavení rychlosti deodorizačního větráku	 POWER CONTROL	Stisknutím tlačítka „Power Control“ nastavte čas		Vysoká rychlost v obsazeném režimu. Vysoká rychlost v neobsazeném režimu																												
		 Stop	Stisknutím tlačítka „STOP“ ukončete nastavení času																														
3	Nastavení identifikačního čísla dálkového ovládání	 Energy saving	Při stisknutí tlačítka „STOP“ zároveň stisknete tlačítko „ENERGY SAVING“ po dobu delší než 3 sekundy	<table><tr><th>Stop + Energy Saving</th><th colspan="2">Rychlost větráku</th><th>Zobrazení na LCD</th></tr><tr><th></th><th>obsazeno</th><th>neobsazeno</th><th></th></tr><tr><td>nastavení</td><td>vysoká</td><td>vysoká</td><td></td></tr><tr><td>3 sekund</td><td>vypnuto</td><td>vypnuto</td><td></td></tr><tr><td>5 sekund</td><td>nizká</td><td>nizká</td><td></td></tr><tr><td>7 sekund</td><td>nizká</td><td>vysoká</td><td></td></tr><tr><td>9 sekund</td><td>vysoká</td><td>vysoká</td><td></td></tr></table>	Stop + Energy Saving	Rychlost větráku		Zobrazení na LCD		obsazeno	neobsazeno		nastavení	vysoká	vysoká		3 sekund	vypnuto	vypnuto		5 sekund	nizká	nizká		7 sekund	nizká	vysoká		9 sekund	vysoká	vysoká		1d 00 Identifikační číslo může mít hodnotu 00-99. Je-li hlavní jednotka vypnuta a poté znovu zapnuta, je identifikační číslo hlavní jednotky opět nastaveno na 00. Před použitím spárujte identifikační čísla hlavní jednotky a dálkového ovládání. Původní nastavení čísla je 00.
	Stop + Energy Saving	Rychlost větráku		Zobrazení na LCD																													
	obsazeno	neobsazeno																															
nastavení	vysoká	vysoká																															
3 sekund	vypnuto	vypnuto																															
5 sekund	nizká	nizká																															
7 sekund	nizká	vysoká																															
9 sekund	vysoká	vysoká																															
Změna identifikačního čísla dálkového ovládání	 Stiskněte tlačítko „MASSAGE“ po dobu delší než 5 sekund.	 Stisknutím tlačítka  nebo  změníte identifikační číslo a stisknutím tlačítka  identifikační číslo uložte.	Při výměně baterií nebo změně identifikačního čísla (jiného než 00) odpojte hlavní jednotku na dobu delší než 3 sekundy a znovu ji zapojte. Identifikační číslo hlavní jednotky bude automaticky spárováno s identifikačním číslem dálkového ovládání.																														

Tip. Je-li doba mytí nastavena na 3 minuty nebo delší, lze použít sedací koupel.

Tip. Je-li doba mytí nastavena na 3 minuty nebo delší, lze použít sedací koupel.

8-2 Zvláštní funkce bočního ovládacího panelu


● : **režim s vypnutým sedátkem** ○ : **režim se zapnutým sedátkem** ● : **bez ohledu na zapnutí/vypnutí**

	funkce	režim sedátka	ovládání přepínání	popis
1	Čištění trysky	●	Stiskněte tlačítko „WASH“ po dobu delší než 3 sekundy.	Tryska se vysune vpřed do polohy čištění.
			Stiskněte tlačítko „STOP“.	Tryska se zatáhne zpět a sama se vyčistí.
2	Vypnutí	●	Stiskněte tlačítko „STOP“ po dobu 3 sekund.	Stisknutím jednoho z tlačítek „STOP“, „WASH“ nebo „BIDET“ zařízení zapnete.
3	Spuštění	●	Stiskněte tlačítko „STOP“ po dobu delší než 5 sekund.	Všechna nastavení budou spuštěna.

09. Údržba a čištění


Čištění filtru vodní trubky

- 1 Uzavřete ventil přívodu vody otočením ve směru hodinových ručiček a poté vypusťte všechnu vodu z vodního zásobníku.
- 2 Odstraňte síťový filtr otočením v protisměru hodinových ručiček.
- 3 Po vyčištění filtru vodní trubky znovu namontujte otočením ve směru hodinových ručiček.
- 4 Otevřete ventil přívodu vody otočením v protisměru hodinových ručiček.

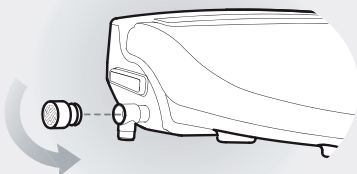


Čištění trysky

- 1 Stiskněte tlačítko Wash na dobu 3 sekund a poté se tryska vysune kupředu a zastaví se (na 2 minuty).
- 2 Vyčistěte trysku nepoužívaným zubním kartáčkem apod. a stiskněte tlačítko Stop, tryska se poté vrátí do původní polohy pro samočištění.

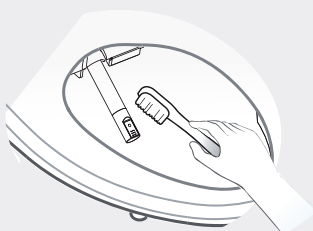


Čištění tělesa bidetu

- 1 Vnější povrch bidetu je vyroben z plastické hmoty, která může být poškozena kartáčem, chemikáliemi atd.
- 2 Povrch otřete měkkým hadrem, nejprve namokro, poté dosucha. Nestříkejte vodu přímo na povrch sprchou z vany.
- 3 Těleso bidetu čistěte poté, co jste vytáhli elektrický kabel ze zásuvky.
- 4 Dbejte na to, aby voda nenastříkala na zástrčku nebo do zásuvky. Nedotýkejte se zásuvky mokrou rukou, abyste neutrpěli úraz elektrickým proudem.

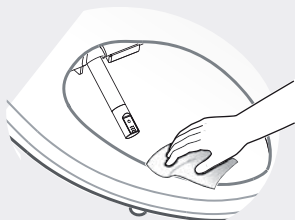



Vypuštění zásobníku horké vody

- 1 Vytáhněte elektrický kabel ze zásuvky.
- 2 Uzavřete ventil přívodu vody otočením v protisměru hodinových ručiček.
- 3 Stiskněte tlačítko po straně hlavního tělesa bidetu.

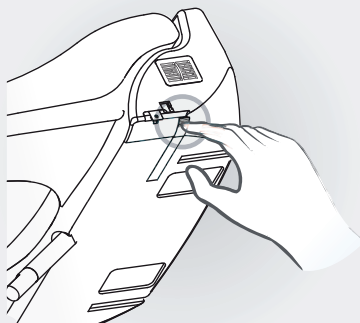


Údržba v zimní sezóně

- 1 Zastrčte elektrický kabel do zásuvky a přesvědčte se, že je v zásuvce napětí.
- 2 Nepoužívá-li se bidet delší dobu, vypusťte vodu z vodního zásobníku.

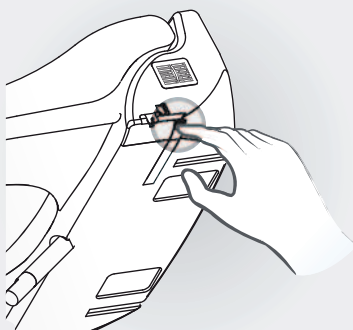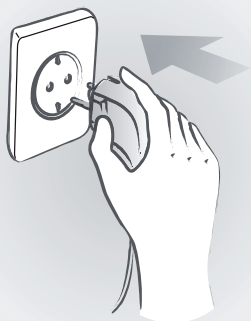

Výrobek nevyhazujte

Zodpovídací za ochranu životního prostředí. Pomozte nám odstranit výrobek, u něhož uplynula doba životnosti, odpovídáním způsobem, aby určité látky obsažené v elektrických a elektronických výrobcích nepoškozovaly zdraví lidí nebo životní prostředí. Tento symbol znamená, že výrobek se nesmí vyhazovat jako ostatní domácí odpad: po uplynutí jeho doby životnosti musí být bezplatně odevzdán ve sběrném středisku zřizovaném k tomuto účelu orgány vaší země nebo distributorovi, od něhož kupujete nový výrobek, který je rovnocenný s tímto výrobkem nebo vykonává stejnou funkci. Tato druhá možnost není v některých zemích dostupná.

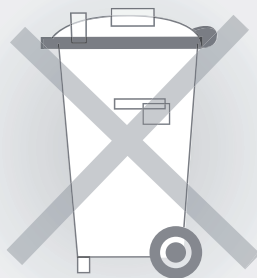

10. Než kontaktujete servis

※ Než požádáte o opravu výrobku, zkontrolujte prosím tyto skutečnosti.

Viditelné projevy	Kontrolované skutečnosti
Zcela mimo provoz	• Zkontrolujte, zda není elektrická zástrčka vypojena. • Zkontrolujte, zda není výpadek v elektrické síti.
Voda nestříká	• Zkontrolujte, zda není dodávka vody přerušena. • Zkontrolujte, zda není přívodní ventil uzavřený. • Zkontrolujte, zda není tryska ucpána cizím materiálem. • Zkontrolujte, zda není přívodní hadice usklápnutá.
Tlak vody je nízký	• Zkontrolujte, zda není filtr vodní hadice ucpán cizím materiálem. • Zkontrolujte, zda není tlak vody nastaven na příliš nízkou hodnotu.
Voda není dostatečně teplá	• Zkontrolujte, zda není její teplota nastavena na „Off“ nebo „Low“.
Sedátko není dostatečně teplé	• Zkontrolujte, zda není jeho teplota nastavena na „Off“ nebo „Low“.
Funkce klystýru nefunguje	• Zkontrolujte, zda není nastaven režim CHILD.

Tabulka pro samostatné určení závady

※ Dojde-li k jakémukoli neobvyklému jevu, zkontrolujte následující tabulku a informujte náš servis, na který se obrátíte, o přesném stavu věci.

	Viditelný projev	Způsob určení závady
1	Motor čerpadla odpojený nebo demontovaný	Funkce WASH, BIDET, ENEMA WASH jsou mimo provoz
2	Motor čerpadla zkratovaný	
3	Deodorační motor: zkontrolujte otáčení při nízké rychlosti	Bzučák vydává zvuk. Nenormální stav je naznačován jinými příznaky
4	Zastavení motoru v důsledku přetížení deodoračního motoru	
5	Topení se zastaví při pomalých otáčkách motoru sušáku	
6	Topení a motor sušáku se současně zastaví při přetížení motoru sušáku	

11. Specifikace výrobku

Položka			DIB 1500R
Doporučené napětí			AC 220 V-240 V, 50 Hz
Maximální příkon			1670 W
Délka elektrického kabelu			1,8 m
Způsob připojení vody			přímé připojení k vodní hadici
Tlak vody			0,7-7,5 bar
Mytí	Objem vody	Mytí	0,7 l/min
		Bidet	0,7 l/min
		Klystýr	0,7 l/min
	Nastavení tlaku vody		pětistupňové nastavení
	Nastavení teploty		pokojeová teplota – 38 °C
	Příkon topení		1600 W
	Bezpečnostní zařízení		teplotní pojistka, teplotní spínač
	Vyhřívání sedátko	Nastavení teploty	
Příkon topení		55 W	
Bezpečnostní zařízení		teplotní pojistka	
Sušení	Nastavení teploty		pokojeová teplota – 50 °C
	Příkon topení		250 W
	Bezpečnostní zařízení		teplotní pojistka, bimetal
Dezodorace			katalytická dezodorace
Rozměry zařízení	Standartní typ		406 mm x 496 mm x 145 mm
	Zkrácený typ		406 mm x 470 mm x 145 mm
Hmotnost zařízení	Standartní typ		4,7 kg (hrubá hmotnost balení 7,7 kg)
	Zkrácený typ		4,5 kg (hrubá hmotnost balení 7,5 kg)

12. Tabulka porovnání

	Funkce	HDB - 1500R
Funkce WASH/DRY	Mytí	●
	Bidet	●
	Klystýrové mytí	●
	Sušení	●
	Deodorační funkce	●
	Bublinové mytí	●
	Nepřetržitá dodávka teplé vody	●
	Automatická úspora energie	●
Funkce pro pohodlí	Zjišťování úspory energie	●
	Masáž	●
	Pulzování	●
	Dálkové ovládání	●
	Vyhřívané sedátko	●
	Soft lid	●
	Odmontovatelná hlavní jednotka	●
	Dětský režim	●

■ Rozměry

(mm)

